Vodafone 360 Samsung M1

Manual do utilizador

SAMSUNG

Utilizar este manual

Leia-me primeiro!

Se necessitar de informação, instruções e sugestões para saber mais acerca do seu dispositivo, pode utilizar o manual de utilizador online.

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar com as funções e características do dispositivo. O manual contém informações completas sobre o software e funcionalidades da Samsung, bem como sugestões para a utilização e manutenção do dispositivo.

Encontrará o manual do utilizador no formato Adobe Acrobat (.pdf) no site da Samsung. Pode também visualizar o guia online ou transferir e imprimir o ficheiro se tal preferir. Para ler o ficheiro, tem de ter o Adobe Reader ou o Adobe Acrobat instalado. Pode transferir o Adobe Reader gratuitamente no site da Adobe (www.adobe.com).

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste guia:

Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento

Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (representa referência para a página 12)

→ **Seguido por**—a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: Na vista Aplicações, seleccione **Definições** → **Perfis** (representa **Definições**, seguido por **Perfis**)

[ ] **Parêntesis rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [⏻] (representa a tecla de Ligar/Desligar)

Direitos de autor e marcas comerciais

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo—Bluetooth QD ID: B015726.

- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- DivX® é uma marca registada da DivX, Inc. e é usada sob licença.
  Pat. 7.295.673

CE 0168

ACERCA DO VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este dispositivo é um dispositivo DivX Certified oficial que reproduz vídeo DivX. Para mais informações e obter ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeo DivX, visite www.divx.com. Dispositivos certificados para reproduzir vídeo DivX® no perfil de Mobile Theater.

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX® Certified terá de ser registado para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registo, consulte a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Para efectuar o processo de registo e obter mais informações sobre DivX VOD, visite vod.divx.com com este código.

DivX Certified para a reprodução de vídeo DivX® até 320x240

LiMo Foundation™ R2 Device

LiMo e o design de estrela são marcas comerciais da Limo Foundation Inc. e são usadas sob permissão.

Índice

Apresentação do dispositivo 1

Desembalar 1
Esquema do dispositivo 2
Teclas 3
Ícones 4

Começar a trabalhar com o dispositivo . 5

Montar e preparar o dispositivo 5
Ligar e desligar o dispositivo 9
Utilizar o ecrã táctil 11
Mudar entre os modos do dispositivo 12
Aceder a aplicações 13
Abrir a barra de estado 14
Transferir aplicações a partir da Loja 15
Introduzir texto 15
Personalizar o dispositivo 17
Procurar dados 18

Comunicação 20

Telefonar 20
Mensagens de texto e de multimédia 24
Correio de voz 26
Mensagens de e-mail 26
Chat 26

Multimédia 27
Música 27
Câmara 29
Galeria 33
Os meus ficheiros 35
Rádio 36
Gravador de voz 37
PC Studio 38

Produtividade pessoal 40
Contactos 40
Calendário 42
Visualizador de ficheiros 43
Notas 44

Aplicações para a web 45
Internet 45
Leitor de Web 46
RSS 47

Conectividade 49
Bluetooth 49
USB 51

Programas adicionais 55
Alarme 55
Relógio Universal 56
Calculadora 56
Unidades 57
Cronómetro 57
Mapas 58

Definições 60
Vodafone 360 60
Perfis 60
Visor e luz 61
Data e hora 61
Def. do telefone 61
Def. das aplicações 62
Definições de rede 62
Segurança 63
Definições da memória 63
Repor definições 63
Licença open source 63

Resolução de problemas ..... a

Índice remissivo ..... e

Apresentação do dispositivo

Nesta secção, conheça o aspecto, as teclas e os ícones do seu dispositivo.

Desembalar

Verifique, na embalagem, a existência dos seguintes itens:

- Dispositivo móvel
- Bateria
- Carregador
- Auricular
- Cabo de dados para PC
- Informações de utilização e segurança

- Os elementos fornecidos com o dispositivo podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis na sua região ou oferecidos pela sua operadora. Pode obter acessórios adicionais através de um representante Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com este dispositivo.

Esquema do dispositivo

A parte da frente do seu dispositivo inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

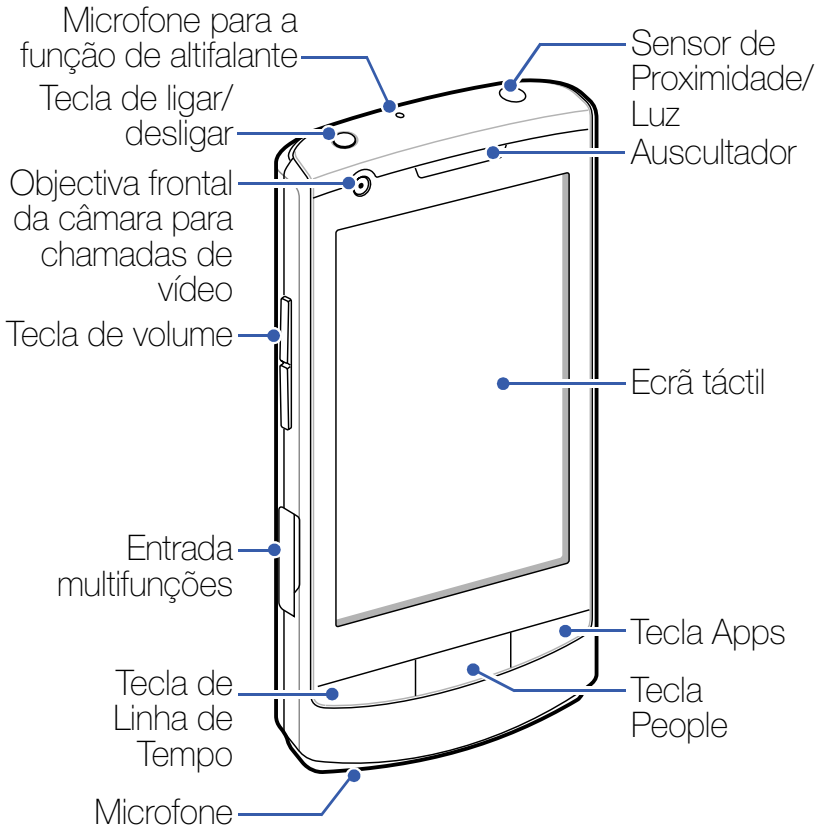

A parte de trás do seu dispositivo inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

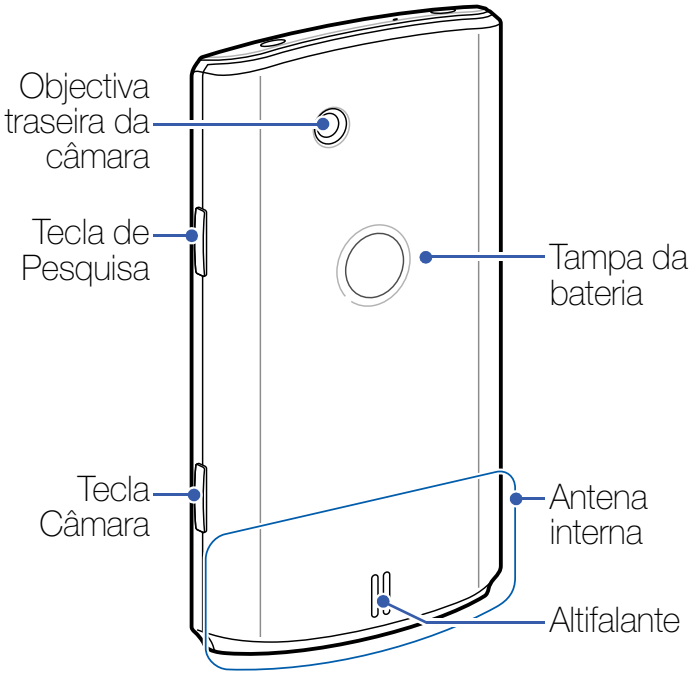

Teclas

Tecla	Função
	Ligar e desligar o dispositivo (premir sem soltar); activar o modo de Suspensão
	Permite aceder à vista Diário; mudar entre a vista de lista e a vista de mosaico; abrir o ecrã de marcação (premir sem soltar)
	Permite aceder à vista People; mudar entre a vista de lista e a vista de mosaico
	Permite aceder à vista Aplicações; alterna entre a vista de lista e a vista de grelha

Tecla	Função
	Ajustar o volume do dispositivo; activar ou desactivar o perfil silencioso (prima a tecla de Volume para baixo sem soltar); durante uma chamada recebida, silenciar o toque de chamada
	Iniciar as aplicações de pesquisa (premir sem soltar)
	Permite ligar a câmara (premir sem soltar); no modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Ícones

Conheça os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	GPS ligado
	A navegar na Web
	Ligado a uma página Web segura
	Alarme activado
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem MMS
	Nova mensagem de correio de voz
	Nova mensagem de e-mail
	Desvio de chamadas activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rádio ligado
	Bluetooth activado
	Ligado ao PC
	Cartão de memória inserido
	Nível de carga da bateria

Começar a trabalhar com o dispositivo

Montar e preparar o dispositivo

Comece por montar e configurar o seu telemóvel para a primeira utilização.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando subscreve o serviço de uma operadora, recebe um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN (número de identificação pessoal) e quaisquer outros serviços opcionais.

Para utilizar serviços UMTS ou HSDPA, pode adquirir um cartão USIM (Universal Subscriber Identity Module, módulo de identificação de subscritor universal).

Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

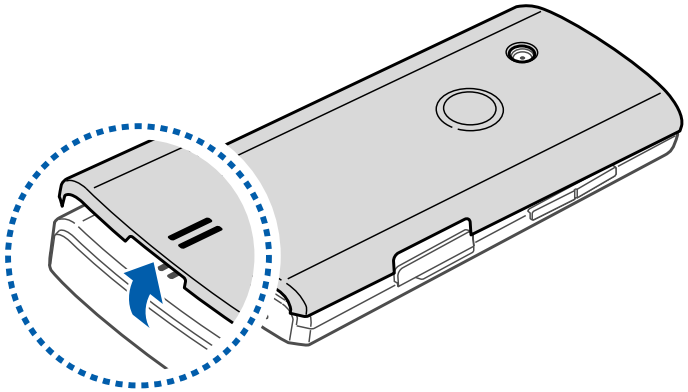

Se o dispositivo estiver ligado, prima sem soltar [⏻] para desligá-lo.

2. Insira o cartão SIM ou USIM.

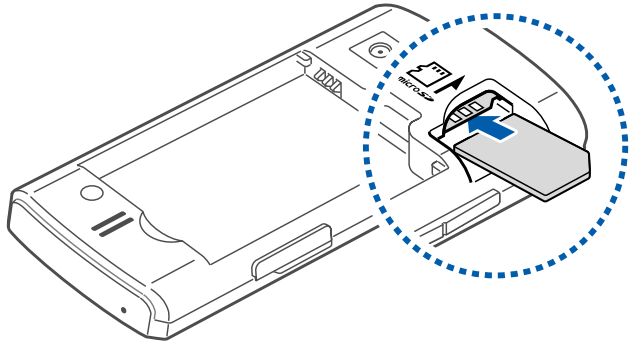

- Coloque o cartão SIM ou USIM no telemóvel com os contactos dourados voltados para baixo.
- Sem um cartão SIM ou USIM inserido, pode utilizar os serviços offline e alguns menus do seu dispositivo.

3. Insira a bateria.

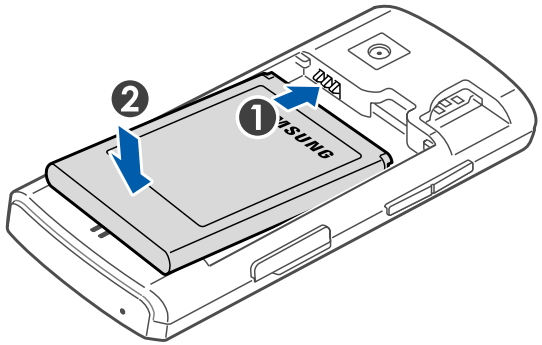

4. Volte a colocar a tampa da bateria.

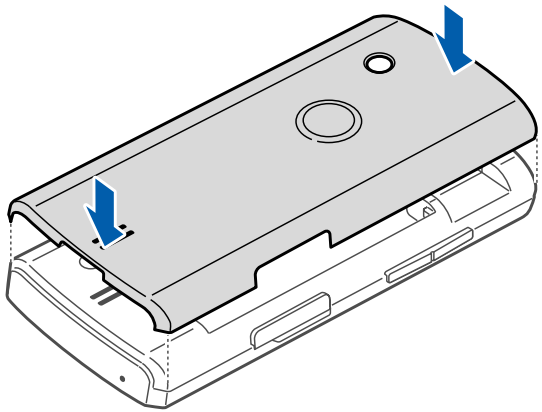

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções na parte lateral do dispositivo.
2. Ligue a extremidade pequena do carregador à entrada multifunções.

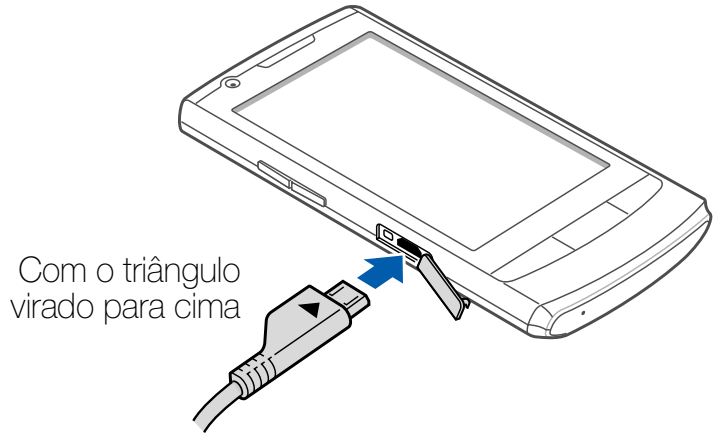

CAUTION

Uma ligação incorrecta do carregador pode danificar gravemente o dispositivo. Quaisquer danos resultantes de um manuseamento inadequado não estão abrangidos pela garantia.

3. Ligue a extremidade mais larga do carregador a uma tomada eléctrica.
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone fica estável), desligue o carregador da tomada.
5. Retire o carregador do dispositivo.
6. Feche a tampa da entrada multifunções.

Acerca do indicador de bateria fraca
Quando a bateria está fraca, o dispositivo emite sons de aviso e uma mensagem de bateria fraca. Ao mesmo tempo, o ícone da bateria apresenta-se vazio e a piscar. Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o dispositivo desligar-se-á automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar ficheiros multimédia adicionais, tem de inserir um cartão de memória.
O dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 16 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

Formatar o cartão de memória num PC pode causar problemas de incompatibilidade com o seu dispositivo. Só deve formatar o cartão de memória no dispositivo.

1. Retire a tampa da bateria e posteriormente mesma.

2. Insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para baixo.

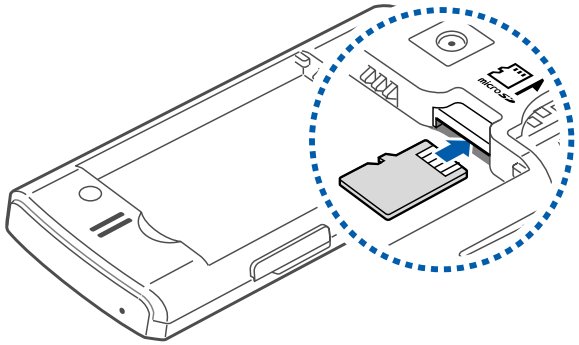

3. Encaixe o cartão de memória na ranhura até ouvir um clique.
4. Volte a colocar a bateria e a tampa da bateria.

Para remover o cartão de memória, remova a tampa da bateria e a bateria, prima-a cuidadosamente até ela sair do dispositivo e, em seguida, retire o cartão de memória da ranhura.

Não remova o cartão de memória durante a transmissão de dados. Caso contrário poderá danificar o cartão, e os dados poderão ser eliminados ou ficar danificados.

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, prima sem soltar [⏻]. O dispositivo ligar-se-á automaticamente à rede celular.

O Vodafone 360 fornece serviços Internet alargados que lhe permitem comunicar e interagir com as pessoas e o mundo em seu redor. Primeiro tem de iniciar sessão no Vodafone 360. Se ainda não tiver uma conta Vodafone 360, inscreva-se para criar uma conta.

Para desligar o dispositivo, prima novamente [⏻] sem soltar.

Permite bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas

Pode bloquear o ecrã táctil e as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Se premir [⏻], o dispositivo activa o modo de Suspensão e bloqueia o ecrã táctil e as teclas.

Para desbloquear, arraste o dedo desde a parte inferior esquerda até ao lado direito do ecrã.

Activar o perfil Reuniao

Para silenciar o tom de toque, prima tecla de Volume para baixo sem soltar.

Pode também tocar na parte superior do ecrã para abrir a barra de estado e, em seguida, seleccionar **Perfis** → **Reunião**.

Desactivar as funções sem fios

Ao desactivar as funções sem fios, pode utilizar os serviços do seu dispositivo que não dependem da rede, em áreas onde estes serviços sem fios são proibidos, por exemplo, em aviões e hospitais.

Para desactivar as funções sem fios, toque na parte superior do ecrã para abrir a barra de estado e, em seguida, toque em **Perfis** → **Modo de voo**.

Siga todas as indicações e avisos afixados pelas entidades oficiais em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios.

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Conheça as acções básicas para utilizar o ecrã táctil.

Para um melhor desempenho do ecrã táctil, remova a película de protecção do ecrã antes de utilizar o dispositivo.

- Toque num ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

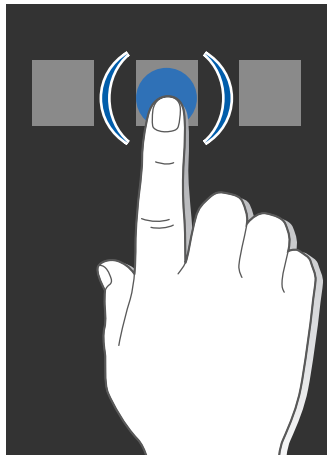

- Para percorrer listas verticais, arraste o dedo para cima ou para baixo.

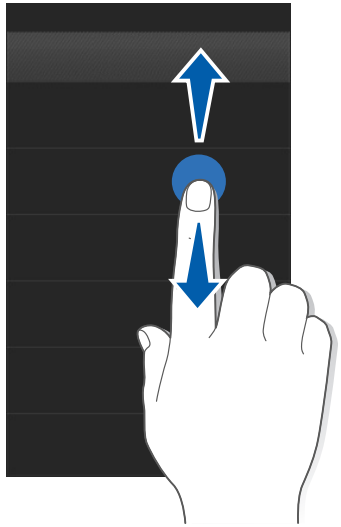

- Para percorrer listas horizontais, arraste o dedo para a esquerda ou para a direita.

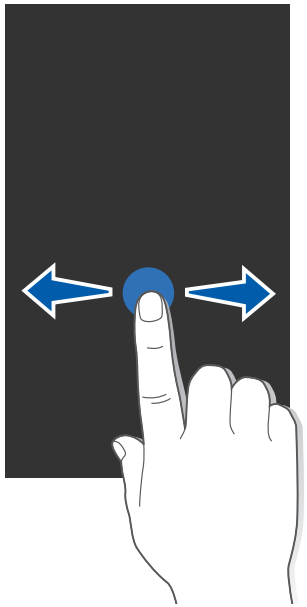

Mudar entre os modos do dispositivo

O dispositivo tem três modos; vista Diário, vista People e vista Aplicações.

Vista People

A partir de um qualquer ecrã, prima [ ] para passar para a vista People. Os seus contactos aparecem em vista 3D. Se premir novamente [ ], a vista muda para o modo 2D.

A vista de Pessoas mostra todos os cartões de contacto guardados juntamente com as fotografias de perfil e actualizações de estado. Pode gerir os cartões dos contactos por grupos e procurar contactos. ▶ p. 40

Se tiver iniciado sessão no Vodafone 360, pode convidar contactos do Vodafone 360 para a sua rede pessoal e comunicar com os mesmos facilmente.

Pode partilhar o seu estado de presença e dados sobre a sua localização, partilhar fotografias e conversar com os seus contactos.

Vista Diário

A partir de um qualquer ecrã, prima [ ] para passar para a vista Diário.

O dispositivo grava um histórico das chamadas, mensagens e outras comunicações na vista Diário.

Vista Aplicações

A partir de um qualquer ecrã, prima [ ] para passar para a vista Aplicações.

A vista Aplicações permite o acesso às aplicações e funcionalidades disponíveis no dispositivo. Pode alternar entre a vista de lista e a vista de grelha.

Aceder a aplicações

Saiba como aceder às aplicações do seu dispositivo a partir da vista Aplicações.

Abrir aplicações

1. Prima [ ] para passar para a vista Aplicações.
2. Seleccione uma aplicação.
3. Seleccione para voltar ao ecrã anterior; prima [ ] o seleccione para fechar a aplicação actual e voltar à vista Aplicações

Alterar a localização de um ícone de aplicação

1. Prima [ ] para passar para a vista Aplicações.
2. Prima [ ] novamente para aceder à vista de grelha (se necessário).
3. Seleccione .

4. Toque sem soltar num ícone, e arraste-o para a localização pretendida
5. Quando terminar, seleccione .

Remover aplicações transferidas

1. Prima [] para passar para a vista Aplicações.
2. Prima [] novamente para aceder à vista de lista (se necessário).
3. Seleccione .
4. Seleccione o junto à aplicação que pretende desinstalar.

Não é possível desinstalar as aplicações predefinidas do dispositivo.

Abrir a barra de estado

A barra de estado apresenta também o estado das aplicações actualmente em execução, tais como leitores de música, notificações de chamadas perdidas, novas mensagens, ou eventos de calendário perdidos e outros alertas de eventos. Pode também abrir o ecrã de marcação ou alterar o perfil do telemóvel na barra de estado.

Para abrir a barra de estado, toque na parte de cima do ecrã.

Transferir aplicações a partir da Loja

A Loja oferece uma forma fácil e rápida de adquirir aplicações para dispositivos móveis. Pode alargar a funcionalidade do dispositivo através da transferência e instalação de aplicações adicionais. Para transferir aplicações,

1. Prima [▦] para passar para a vista Aplicações.
2. Seleccione **Loja**. Está ligado à Loja.
3. Procure a aplicação que pretende transferir.
4. Seleccione **Download**.

Introduzir texto

Utilizando o ecrã táctil do seu dispositivo, pode introduzir texto e criar mensagens ou notas.

Quando toca num campo de texto, o dispositivo apresenta um painel de introdução na parte inferior do ecrã. Para ocultar o painel de introdução, seleccione .

- Para mudar o painel de introdução, seleccione → **Qwerty** ou **Teclado**.
- Para alterar o idioma do texto, seleccione → **Idioma** → um idioma.
- Para activar o modo assistido, seleccione → **XT9 Ligar**. No modo assistido, o dispositivo tenta prever a palavra que está a inserir para ajudar a poupar tempo e premir menos teclas.

Introduzir texto com o teclado Qwerty

Toque nos botões pretendidos no painel de introdução.

Pode também utilizar os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Mudar entre maiúsculas e minúsculas
	Inserir um espaço
	Mudar entre os modos Numérico/ Símbolo e o modo ABC
	Iniciar uma nova linha
	Eliminar caracteres; limpar o campo de introdução (tocar sem soltar)

Introduzir texto com o teclado virtual

Toque num botão até surgir o carácter pretendido.

Pode também utilizar os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Inserir um espaço
	Mudar entre os modos Numérico/ Símbolo e o modo ABC
	Eliminar caracteres; limpar o campo de introdução (tocar sem soltar)

Personalizar o dispositivo

Optimize o seu telemóvel ao personalizá-lo de acordo com as suas preferências.

Alterar o perfil do telemóvel

O dispositivo inclui perfis predefinidos que controlam o comportamento das chamadas e mensagens recebidas e dos sons do telemóvel. Pode activar perfis em situações diferentes e personalizá-los.

Activar um perfil

1. Prima [▦] para passar para a vista Aplicações.
2. Seleccione **Definições** → **Perfis**.
3. Seleccione um perfil.

Personalizar um perfil

1. Prima [▦] para alternar para o modo Menu.
2. Seleccione **Definições** → **Perfis**.
3. Seleccione junto ao perfil pretendido.
4. Altere as definições conforme necessário.

As definições disponíveis podem variar consoante o perfil seleccionado.

Seleccionar um Fundo para o ecrã Inactivo

1. Prima [▦] para passar para a vista Aplicações.
2. Seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Fundo**.
3. Seleccione uma imagem.

Alterar a cor do tema do visor

1. Prima [▦] para passar para a vista Aplicações.
2. Seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Definições de cor do tema**.
3. Seleccione uma cor.

Bloquear o dispositivo

1. Prima [▦] para passar para a vista Aplicações.
2. Seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio ao ligar telemóvel**.
3. Introduza a palavra-passe predefinida e seleccione ✓.

- A palavra-passe predefinida é **00000000**. Pode alterar a palavra-passe predefinida seleccionando **Alterar palavra-passe**.
- A Samsung não é responsável por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

Procurar dados

Utilize a aplicação de pesquisa para procurar qualquer tipo de dados específico armazenados no seu dispositivo ou num cartão de memória (incluindo contactos, ficheiros de multimédia, agendas, mensagens, programas, etc.) ou na Web.

1. Prima sem soltar a tecla de Procura.
2. Seleccione uma categoria de pesquisa.
   - **Google**: Pesquisar na Internet com o Google
   - **Loja**: Procurar na Loja
   - **Membros Vodafone 360**: Procurar contactos do Vodafone 360
   - **O meu telefone**: Procurar no dispositivo
   - **Cartão de memória**: Procurar um cartão de memória (se estiver inserido um cartão de memória)

3. Seleccione um campo para o texto e introduza uma letra ou palavra dos dados que procura.

   Serão apresentados todos os dados que contenham a letra ou palavra que introduziu.

4. Seleccione os dados a que pretende aceder.

Comunicação

O dispositivo permite enviar e receber vários tipos de mensagens através de redes celulares e da internet.

Telefonar

Saiba como fazer ou atender chamadas e como utilizar as funções de chamada.

Durante uma chamada, o dispositivo bloqueia automaticamente o ecrã táctil para evitar acções não pretendidas. Para desbloquear, arraste o dedo desde a parte inferior esquerda até ao lado direito do ecrã.

Efectuar uma chamada

1. Prima sem soltar [ ] para abrir o ecrã de marcação.
2. Introduza um indicativo da área e um número de telefone.
3. Seleccione para marcar o número. Para uma chamada de vídeo, seleccione .
4. Para terminar a chamada, prima sem soltar [ ].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [ ].
2. Para efectuar uma videochamada, prima [ ] e seleccione para permitir que a outra pessoa o veja.
3. Para terminar a chamada, seleccione **Terminar**.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.

Utilizar a função de alta voz

1. Durante uma chamada, seleccione **Ligar Alta-voz** para activar o altifalante.
2. Para mudar novamente para o auricular, seleccione **Desligar alta-voz**.

Num ambiente ruidoso, poderá ter dificuldade em ouvir as chamadas enquanto estiver a utilizar a função de altifalante. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o modo normal.

Ver e responder a chamadas não atendidas

O seu dispositivo apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida,

1. Toque na parte superior do ecrã para abrir a barra de estado.
2. Seleccione o campo de chamada perdida. Aparece a lista de chamadas perdidas.
3. Seleccione a chamada não atendida que pretende chamar e seleccione .

Ligar para um número recentemente marcado

1. Prima [ ] para passar para a vista Diário.
2. Seleccione o nome ou número pretendido e seleccione .

Marcar um número internacional

1. Prima sem soltar [ ] para abrir o ecrã de marcação.
2. Toque sem soltar em **0** para inserir o símbolo de adição (+).
3. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo do país, indicativo de área e número de telefone) e seleccione .

Marcar um número a partir dos Contactos

Pode marcar números directamente a partir de Contactos utilizando os contactos armazenados. ▶ p. 41

1. Prima [ ] para passar para a vista People.
2. Seleccione o contacto que pretende chamar e seleccione .

Reter ou recuperar uma chamada retida

Seleccione **Retida** para colocar uma chamada em espera ou seleccione **Obter** para recuperar uma chamada em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode marcar um segundo número durante uma chamada:

1. Durante uma chamada, seleccione **Marcador**, introduza o segundo número a marcar e seleccione . A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.
2. Seleccione **Mudar** para alternar entre as duas chamadas.
3. Para terminar uma chamada, seleccione a chamada pretendida e seleccione **Termina**.

Atender uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode responder a uma segunda camada:

1. Durante uma chamada, prima [ ] para atender a segunda chamada.
2. Seleccione **Colocar chamada activa em espera** para a chamada activa para reter a primeira chamada ou seleccione **Terminar chamada activa** para a chamada activa para terminar a primeira chamada.
3. Seleccione **Mudar** para alternar entre as duas chamadas.

Efectuar chamadas com vários participantes (chamadas de conferência)

1. Marque o número da primeira pessoa que pretende adicionar à chamada de conferência.
2. Quando estiver ligado à primeira pessoa, marque o número da segunda.
   A chamada com a primeira pessoa é colocada, automaticamente, em espera.
3. Estando ligado à segunda pessoa, seleccione **Mais** → **Aderir**.
4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais pessoas (caso seja necessário).
5. Para ter uma conversa privada com um dos participantes, seleccione **Dividir**.

Mensagens de texto e de multimédia

Utilizar as funções de mensagem. Para obter instruções sobre como introduzir texto, ▶ p. 15.

Enviar uma mensagem SMS

1. Prima [⋮⋮⋮] → **Mensagens**.
2. Seleccione .
3. Seleccione o campo do destinatário e introduza o número do destinatário.
   Pode seleccionar um contacto nos Contactos seleccionando .
4. Seleccione o campo de introdução de texto e introduza a mensagem.
5. Seleccione para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem MMS

1. Prima [▦] → **Mensagens**.
2. Seleccione .
3. Seleccione o campo do destinatário e introduza o número ou endereço do destinatário.

   Pode seleccionar um contacto nos Contactos seleccionando .
4. Seleccione o campo de introdução de texto e introduza a mensagem.
5. Seleccione → **Adicionar assunto** e introduza um assunto (caso seja necessário).
6. Pode adicionar ficheiros de multimédia utilizando os seguintes ícones:
   - : Adicionar ficheiros à mensagem.
   - : Adicionar ficheiros como anexo.
7. Seleccione para enviar a mensagem.

Ver mensagens SMS ou MMS

1. Prima [▦] → **Mensagens**.
2. Seleccione → **Caixa de entrada**.
3. Seleccione uma mensagem SMS ou MMS.

Correio de voz

Se o seu número de correio de voz tiver sido definido previamente pela sua operadora, pode tocar sem soltar em **1** para aceder ao correio de voz a partir do ecrã de marcação.

Se o número do correio de voz não tiver sido definido previamente ou se precisar de alterar o número do correio de voz,

1. Prima [▦] → **Mensagens**.
2. Seleccione ••• → **Definições** → **Voice Mail**.
3. Seleccione o campo para a introdução.
4. Introduza o número de correio de voz fornecido pela sua operadora.

Mensagens de e-mail

Pode transferir novas mensagens de e-mail de outras contas na Web para o seu dispositivo utilizando o serviço Vodafone 360. Quando inicia a aplicação de e-mail, aparecem as contas de e-mail accounts que registou. Seleccione a conta de e-mail da qual pretende transferir mensagens.

Para iniciar a aplicação de e-mail, prima [▦] → **E-mail**.

Chat

Pode utilizar a aplicação de chat para enviar e receber mensagens instantâneas. Para poder enviar ou receber mensagens instantâneas, tem de iniciar sessão no Vodafone 360.

Para iniciar a aplicação de chat, prima [▦] → **Chat**.

Multimédia

Saiba como ouvir música, tirar fotografias, gravar vídeos e tirar partido das funções de multimédia do seu dispositivo.

Música

Saiba como ouvir música através do leitor de música. Os ficheiros de músicas estão organizados por pastas de acordo com o artista, álbum, faixa, género e lista de reprodução.

Adicionar ficheiros de música ao dispositivo

Comece por adicionar ficheiros ao seu dispositivo ou cartão de memória:

- Transferir a partir da Loja de Música.
- Transferir a partir de um computador através do Samsung PC Studio opcional. ▶ p. 52
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ▶ p. 52
- Copiar ficheiros de música para um cartão de memória. ▶ p. 53
- Recepção por Bluetooth. ▶ p. 50

Transferir ficheiros de música da Loja de Música

1. Prima [⁞⁞⁞] → **Música** → **Mobile Music**.
2. Procure ficheiros de música e transfira-os para o dispositivo.

Reproduzir ficheiros de música

1. Prima [⁞⁞⁞] → **Música** → **A minha biblioteca**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.

   Pode seleccionar **Músicas aleatórias** para ouvir a faixas por ordem aleatória.
3. Durante a reprodução, pode utilizar os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Permite activar o modo aleatório
	Permite alterar o modo de repetição (repetir uma vez/repetir todas/repetição desactivada
	Retroceder para o ficheiro anterior; retroceder num ficheiro (tocar sem soltar)
	Pausa na reprodução
	Retomar a reprodução
	Avançar para o ficheiro seguinte; avançar num ficheiro (tocar sem soltar)
	classificar a faixa actual
	Abrir a lista das faixas
	Acrescentara faixa que está a ser reproduzida à Lista de Reprodução Instantânea
	Recomendar a faixa actual a amigos

Criar uma lista de reprodução

1. Prima [▦] → **Música** → **A minha biblioteca** → **Músicas**.
2. Seleccione .
3. Seleccione os ficheiros que pretende acrescentar a uma lista de reprodução.
4. Seleccione .
5. Seleccione → para regressar ao ecrã da biblioteca.
6. Seleccione **Listas de reprod.** → **Lista reprod. instantânea**.
7. Seleccione .
8. Introduza um nome para a lista e seleccione **OK**.
9. Seleccione **Limpar** para remover os registos da lista de reprodução instantânea (caso seja necessário).

Câmara

Saiba como capturar e ver fotografias e vídeos.

Se tiver iniciado sessão no Vodafone 360, o dispositivo irá carregar as suas fotografias e vídeos automaticamente para o servidor do Vodafone 360.
Para enviar fotos para o servidor manualmente, seleccione .

Capturar fotografias

1. Prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.

4. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia.
   A fotografia é guardada automaticamente.
5. Seleccione para tirar outra fotografia (passo 3).

Ver fotografias

1. No visor, seleccione .
2. Desloque-se para a fotografia pretendida.

Utilizar opções da câmara

Antes de tirar uma fotografia, pode utilizar os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Alterar o modo de disparo
	Alterar o modo de cenário
	Alterar as definições da câmara
	Mudar para a câmara de vídeo
	Permite alterar a opção de resolução
	Regular a luminosidade
	Ver as fotografias tiradas

Capturar vídeos

1. Prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione para mudar para o modo de Câmara de vídeo.
4. Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla Câmara para iniciar a gravação.

6. Seleccione ou prima a tecla Câmara para terminar a gravação.
   O vídeo é guardado automaticamente.
7. Seleccione para gravar outro vídeo (passo 4).

Ver vídeos

1. No visor, seleccione .
2. Desloque-se até ao vídeo pretendido.
3. Seleccione para ver o vídeo.

Utilizar as opções da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, pode utilizar os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Alterar o modo de gravação
	Alterar as definições da câmara
	Mudar para a câmara
320 x240	Permite alterar a opção de resolução
0.0	Regular a luminosidade
	Ver os vídeos gravados

Tirar fotografias com opções predefinidas para diferentes cenários

1. Prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione SCN → um cenário.
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia.

Tirar uma sequência de fotografias

1. Prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione → **Contínuo**.
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima sem soltar a tecla Câmara para tirar uma sequência de fotografias.

Tirar fotografias divididas

1. Prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione → **Mosaico**.
4. Seleccione um esquema de imagem.
5. Efectue quaisquer ajustes necessários.
6. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia para cada segmento.

Tirar fotografias com molduras decorativas

1. Prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione → **Molduras**.
4. Seleccione uma moldura.
5. Efectue quaisquer ajustes necessários.
6. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia com a moldura.

Tirar fotografias no modo de Sorriso

1. Prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione → **Sorriso**.
4. Prima a tecla Câmara.
5. Aponte a câmara.

   O dispositivo reconhece as pessoas na imagem e detecta se estão a sorrir. Quando a pessoa sorrir, o dispositivo tira a fotografia automaticamente.

Galeria

Saiba como ver e editar as suas fotografias, e ver vídeos.

Ver uma fotografia ou um vídeo

1. Prima [▦] → **Galeria**.
2. Seleccione um separador.
   - **Tudo**: Ver todas as fotografias e vídeos guardados no dispositivo.
   - **Rolo de câmara**: Ver as fotografias e vídeos que capturou com o dispositivo.
   - **Álbuns**: Ver álbuns de fotografias que tenha criado no dispositivo.
3. Seleccione uma foto ou vídeo.

- Toque duas vezes no ecrã da fotografia para abrir o ecrã de zoom. Arraste para cima ou para baixo no fundo do ecrã.
- Para ver as fotografias como apresentação de diapositivos, seleccione .

Criar um álbum

1. Prima [▦] → **Galeria** → **Álbuns**.
2. Seleccione .
3. Seleccione o campo de introdução de texto.
4. Introduza um nome para o novo álbum.
5. Seleccione e arraste ficheiros para a lista **Seleccionado**.
6. Quando terminar, seleccione para guardar o álbum.

Editar uma fotografia

1. Prima [▦] → **Galeria**.→ uma fotografia.
2. Seleccione .
3. Pode utilizar as seguintes opções para editar a fotografia:

Opção	Função
Ferramentas	• : Fazer um desenho ou acrescentar formas • : Acrescentar um texto
Ajustar	• : Rodar, inverter ou recortar uma imagem, ou alterar o tamanho da imagem • : Ajustar o brilho, o contraste ou a saturação • : Aplicar diversos efeitos especiais • : Aplicar diferentes estilos de imagem

4. Quando terminar, seleccione → **Guardar**.

Partilhar fotografias

Pode partilhar fotografias através do Todos ligados ao Vodafone 360. Pode ver a foto partilhada do Todos ligados ao Vodafone 360 na vista de contacto. Na vista Me, pode ver e anular a partilha de fotografias.

Partilhar com o Todos ligados ao Vodafone 360

1. Prima [▪▪▪] → **Galeria**.
2. Seleccione e abra uma fotografia.
3. Seleccione .
4. Seleccione **Todos ligados ao Vodafone 360**.

Partilhar com um rede social

1. Prima [▪▪▪] → **Galeria**.
2. Seleccione e abra uma fotografia.
3. Seleccione .
4. Seleccione um dos domínios de rede social registados.

Os meus ficheiros

Saiba como ver e aceder a todos os ficheiros e pastas no dispositivo ou num cartão de memória.

Se aceder a este menu antes de carregar dados de um cartão de memória, o dispositivo não apresentará alguns ficheiros.

Abrir um ficheiro

1. Prima [▪▪▪] → **Meus Ficheiros**.
2. Seleccione uma pasta (caso seja necessário).
3. Seleccione o ficheiro pretendido.

Copiar ou mover ficheiros

1. Prima [▪▪▪] → **Meus Ficheiros**.

2. Seleccione uma pasta.
3. Seleccione .
4. Seleccione as caixas junto aos ficheiros que pretende copiar ou mover.
5. Seleccione ou .
6. Seleccione o local para onde os ficheiros devem ser copiados ou movidos.
7. Seleccione .

Editar os nomes de ficheiros

1. Prima [ ] → **Meus Ficheiros**.
2. Seleccione uma pasta.
3. Seleccione .
4. Toque no nome do ficheiro que pretende mudar.
5. Edite o nome do ficheiro.

Rádio

Saiba como ouvir as suas rádios preferidas.

Terá de ligar o auricular ao dispositivo para ouvir rádio. O auricular funciona como antena.

Ouvir rádio

1. Ligue o auricular fornecido à respectiva entrada do dispositivo.
2. Prima [ ] → **Rádio FM**.
3. Seleccione < ou > para procurar estações de rádio disponíveis.
   - Para regular o volume, prima a tecla de Volume.
   - Para alterar a saída de som, seleccione .

Se tirar o auricular do dispositivo, o rádio será desligado.

Guardar estações de rádio através da sintonização automática

1. Prima [▦] → **Rádio FM**.
2. Seleccione para abrir a lista de estações.
3. Seleccione .
4. Seleccione **Continuar**.

   O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.
5. Seleccione a estação que pretende ouvir.

Configurar a lista de estações de rádio favoritas

1. Prima [▦] → **Rádio FM**.
2. Seleccione < ou > para seleccionar a estação de rádio que pretende guardar.
3. Seleccione no fundo do ecrã.

Gravar o rádio FM

1. Prima [▦] → **Rádio FM**.
2. Seleccionar para iniciar a gravação.
3. Quando terminar a gravação, seleccione .

Gravador de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do dispositivo.

Gravar um memorando de voz

1. Prima [▦] → **Gravador**.
2. Seleccionar para iniciar a gravação.
   - Para interromper a gravação, seleccione .
   - Para retomá-la, seleccione .

3. Quando terminar a gravação, seleccione .
4. Seleccione para guardar a gravação de voz.

Reproduzir um memorando de voz

1. Prima [▦] → **Gravador**.
2. Seleccione → uma gravação de voz.
3. Durante a reprodução, pode utilizar os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Retroceder para o ficheiro anterior; retroceder num ficheiro (tocar sem soltar)
	Pausa na reprodução
	Retomar a reprodução
	Avançar para o ficheiro seguinte; avançar num ficheiro (tocar sem soltar)

PC Studio

O PC Studio é um programa para Windows que permite a gestão de informações pessoais e a sincronização de ficheiros com o dispositivo. Para mais informações, instale o programa e consulte a ajuda do PC Studio.

Instalar o PC Studio

1. Prima [▦] → **Definições** → **Def. do telefone** → **Definição USB** → **Instalar PC Sutdio**.
2. Ligue o dispositivo a um computador através da porta USB.
3. Se o Samsung PC Studio não estiver instalado no PC e o PC estiver ligado à Internet, ser-lhe-á pedido para instalar o programa.

4. Quando terminar a instalação, o Samsung PC Studio arranca automaticamente.

   Se o Samsung PC Studio não for executado automaticamente, abra **Meu computador** e faça duplo clique em **NPS Auto Installer** e, em seguida, no ficheiro NPSAI.exe.

- Se o Samsung PC Studio estiver instalado num PC, serão instalados automaticamente os respectivos controladores de USB da Samsung.
- Também pode transferir o programa Samsung PC Studio no site da Samsung (www.samsungmobile.com).

Utilizar o Samsung PC Studio

Para ligar o telemóvel a um computador com o PC Studio, tem de alterar o modo USB do telemóvel. ▶ p. 52

Produtividade pessoal

Saiba como gerir contactos, agendar eventos da agenda, criar notas e utilizar o visualizador de ficheiros.

Contactos

Saiba como utilizar cartões de contacto e guardar informações pessoais, como nomes, números de telefone e endereços.

Adicionar um novo contacto

1. Prima [ ].
2. Seleccione .
3. Preencha os campos.

- Para acrescentar uma imagem de ID do chamador, toque na pequena imagem junto ao campo do nome e tire uma nova fotografia ou seleccione uma fotografia em **Meus Ficheiros**.
- Para acrescentar informações sobre o contacto, seleccione → um detalhe.

4. Quando terminar, seleccione .

   Se quiser cancelar a adição de um novo contacto, prima qualquer tecla na parte da frente do dispositivo.

Importar contactos do cartão SIM ou USIM

1. Prima [ ].
2. Seleccione → **Definições de contactos**.
3. Seleccione **Importar contactos SIM**.
4. Seleccione **OK**.

Localizar um contacto

1. Prima [ ].
2. Seleccione .
3. Introduza as primeiras letras do nome que pretende localizar.
4. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.
5. Seleccione para editar as informações do contacto.

Criar um grupo de contactos

1. Prima [ ].
2. Seleccione → **Gerir grupos**.
3. Seleccione .
4. Introduza o nome de um grupo.
   Para mudar a cor atribuída ao grupo, seleccione .
5. Seleccione e arraste um contacto para a lista **Seleccionado** para acrescentar membros ao novo grupo.
6. Quando terminar, seleccione .

Convidar um contacto para uma ligação

1. Prima [ ].
2. Seleccione um contacto.

3. Seleccione , ou seleccione ••• → **Convidar**.
4. Escreva uma mensagem de convite e seleccione → para enviar a mensagem.
   O dispositivo notificá-lo-á quando o contacto aceitar o convite.

Calendário

Utilize este menu para se manter actualizado sobre a sua agenda mensal, semanal e diária.

Alterar a vista de agenda

1. Prima [▪▪▪] → **Calendário**.
   O calendário é aberto na vista mensal.
2. Seleccione um separador para alterar a vista do calendário.
   - **Eventos**: uma lista dos eventos agendados
   - **Dia**: blocos horários para um dia inteiro
   - **Semana**: blocos horários para os dias duma semana inteira
   - **Mês**: um mês inteiro numa única vista

Para ver uma data específica, seleccione e toque no campo dum mês ou ano.

Criar um evento

1. Prima [▪▪▪] → **Calendário**.
2. Seleccione → um tipo de evento (compromisso, aniversário data de nascimento).

Se tocar num campo vazio na vista diária ou semanal, o dispositivo pedirá para que seja criado um evento.

3. Preencha os campos e ajuste as definições para o evento.
4. Quando terminar, seleccione .

Ver um evento

Para ver eventos para uma data específica,

1. Prima [▦] → **Calendário**.
2. Seleccione uma data no calendário.
   No fundo do calendário aparece uma lista com os eventos guardados nessa data.
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Para ver eventos por tipo de evento,

1. Prima [▦] → **Calendário** → separador **Eventos**.
2. Seleccione ••• → um tipo de evento.
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Visualizador de ficheiros

Pode utilizar o visualizador de ficheiros para ver ficheiros Word, PowerPoint, Excel, PDF e de texto.

Abrir um ficheiro

1. Prima [▦] → **Explorador**.
2. Seleccione um ficheiro.
3. Enquanto estiver a ver um documento, pode utilizar as seguintes funções:
   - Seleccione « ou » para se deslocar entre as páginas.
   - Seleccione ⊙ para ir para uma página específica.
   - Toque no ecrã para ver o documento em modo de ecrã inteiro; para sair do modo de ecrã inteiro, toque novamente no ecrã.
   - Toque duas vezes no ecrã e arraste para cima (mais zoom) ou para baixo (menos zoom).

Localizar uma palavra num documento

1. Prima [▦] → **Explorador**.
2. Seleccione um ficheiro.
3. Seleccione ••• → **Pesquisar palavra**.
4. Escreva a palavra que procura e seleccione 🔍.
   A palavra encontrada estará realçada no documento.
5. Para procurar outra palavra, seleccione 🔍.

Notas

Pode utilizar a opção Notas para criar notas.

1. Prima [▦] → **Notas**.
2. Seleccione 📝 para criar uma nova nota.
3. Introduza a nota com o painel de introdução.
4. Quando terminar, seleccione ✓.

Aplicações para a web

Internet

Saiba como aceder às suas páginas Web preferidas e adicioná-las aos Favoritos.

Navegar numa página Web

1. Prima [▦] → **Internet**.
   É aberta a página inicial da sua operadora.
2. Aceder a uma página Web:
   - Seleccione a barra de endereço e introduza um endereço da Web.
   - Seleccione → um favorito.
   - Seleccione → **Histórico** → um endereço da Web.
3. Enquanto navega em páginas Web, pode utilizar as seguintes funcionalidades:
   - Para avançar ou retroceder num página, seleccione ou .
   - Para carregar novamente uma página Web, seleccione .

Abrir múltiplas páginas

Pode abrir múltiplas páginas e mudar entre elas.

1. Prima [▦] → **Internet**.
2. Seleccione ••• → **Várias Janelas**.
3. Toque na página vazia.
   É aberta uma nova janela vazia.
4. Aceda a uma outra página Web na nova janela.
5. Para mudar entre as janelas actualmente abertas, seleccione ••• → **Várias Janelas** e seleccione a página para a qual pretende mudar.

Adicionar as suas páginas preferidas aos Favoritos

1. Prima [▦] → **Internet**.
2. Seleccione 🔖 → 🔖+.
3. Introduza um nome e um endereço da Web.
4. Seleccione uma pasta para guardar o favorito.
   Pode adicionar uma nova pasta seleccionando **Adicionar a** → **Nova pasta**.
5. Quando terminar, seleccione ✓.

Leitor de Web

Pode utilizar o Leitor de Web para acrescentar hiperligações de fluxos de multimédia da Internet e reproduzir ficheiros de vídeo ou áudio da Internet.

Adicionar uma hiperligação de fluxo de multimédia da Internet

1. Prima [▦] → **Leitor Web**.
2. Seleccione 🌐.
3. Introduza um nome e um endereço da Web, e seleccione ✓.

Reproduzir ficheiros de fluxo de multimédia

1. Prima [▦] → **Leitor Web**.
2. Seleccione a hiperligação pretendida.
   É aberto o leitor de Web e o ficheiro começa a ser reproduzido.

RSS

Pode utilizar o leitor RSS para obter as notícias e informações mais recentes a partir dos seus sites favoritos.

Subscrever feeds RSS

1. Prima [▦] → **RSS**.
2. Seleccione .
3. Introduza o título e endereço de um feed RSS e seleccione .

Actualizar e ler feeds RSS

1. Prima [▦] → **RSS**.
2. Seleccione junto ao feed RSS que pretende actualizar.
   O seu dispositivo tenta ligar à internet. Se necessário, active a sua ligação à Internet.
3. Seleccione um feed e uma hiperligação.

Exportar feeds RSS

1. Prima [▦] → **RSS**.
2. Seleccione → **Exportação de lista ...**.
3. Seleccione e arraste um feed para a lista **Seleccionado**.
4. Seleccione .
5. Introduza um nome para o ficheiro e seleccione .

Importar feeds RSS

1. Prima [▦] → **RSS**.
2. Seleccione ••• → **Importação de lista ...**.
3. Seleccione um feed na lista.
4. Seleccione a caixa junto ao feed que pretende importar e seleccione ✓.
5. Seleccione a pasta em que pretende guardar o feed e seleccione ✓.

Conectividade

Aprenda a transferir dados para e a partir do dispositivo através da função sem fios Bluetooth ou USB e a utilizar o dispositivo com um modem sem fios.

Bluetooth

Pode ligar com outros dispositivos sem fios com Bluetooth activado dento da área de cobertura. As paredes ou outros obstáculos entre os dispositivos poderão bloquear ou prejudicar a ligação sem fios.

Ligar a função sem fios Bluetooth

1. Prima [▦] → **Bluetooth**.
2. Toque na barra junto a **O meu Bluetooth** para activar a função sem fios Bluetooth.
3. Para permitir que outros dispositivos possam localizar o seu dispositivo, seleccione → **A visibilidade do meu telefone** → uma opção para o tempo durante o qual o seu dispositivo estará visível.

Procurar e registar um dispositivo Bluetooth

1. Prima [▦] → **Bluetooth**.
2. Seleccione .

   O dispositivo procura e apresenta uma lista de dispositivos Bluetooth.
3. Seleccione um dispositivo.
4. Introduza o PIN de Bluetooth para o dispositivo ao qual pretende ligar e seleccione .

   Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código PIN ou aceitar a ligação, o registo estará concluído.

Para registar outro dispositivo Bluetooth, ambos os dispositivos devem utilizar o mesmo código de acesso. Os auriculares ou kits mãos livres podem utilizar um PIN fixo, tal como **0000**.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Localize um item ou um ficheiro para enviar.
2. Seleccione uma opção de envio.
3. Seleccione um dispositivo registado.

Receber dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Quando outro dispositivo tentar aceder ao seu, seleccione **OK** para permitir a ligação (caso seja necessário).
2. Seleccione **OK** novamente para confirmar que pretende receber dados do dispositivo (caso seja necessário).

Activar o modo de SIM Remoto

No modo de SIM Remoto, só pode efectuar ou atender chamadas com um kit mãos livres Bluetooth ligado através do cartão SIM ou USIM do seu dispositivo.

Para activar o modo de SIM Remoto,

1. Prima [▦] → **Bluetooth**.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Modo SIM remoto**.

Para utilizar o modo de SIM Remoto, inicie a ligação Bluetooth a partir de um kit mãos livres Bluetooth.

O kit mãos livres Bluetooth tem de ser autorizado. Para autorizar o kit para automóvel, toque nele na lista de dispositivos e seleccione .

USB

Pode ligar o dispositivo a um PC e utilizar diferentes modos de USB.

- Tem de fechar todas as aplicações abertas antes de ligar o dispositivo a um PC.
- Enquanto estiver ligado a um PC, não poderá aceder aos menus relacionado com redes nem utilizar as funções de rede como, por exemplo, chamadas e mensagens.

Predefinir uma acção para a sua ligação USB

Quando a definição **Perguntar ao ligar** (predefinida) se encontra seleccionada para ligação USB, o seu dispositivo pede-lhe para seleccionar o modo USB sempre que ligar a um PC.

Para definir o dispositivo de forma a realizar uma acção predefinida quando ligar o dispositivo a um computador com o cabo de dados para PC,

1. Prima [▦] → **Definições** → **Def. do telefone** → **Definição USB**
2. Definir o modo USB padrão (**Samsung PC Studio**, **Media Player**, **Cartão de memória**, **Internet PC** ou **Instalar PC Sutdio**).

Utilizar o Samsung PC Studio

1. Prima [▦] → **Definições** → **Def. do telefone** → **Definição USB** → **Samsung PC Studio**.
2. Prima [▦] para fechar as aplicações em execução e voltar à vista Aplicações.
3. Ligue o dispositivo a um computador através da porta USB.
4. Abra o Samsung PC Studio e copie ficheiros do PC para o dispositivo.

Sincronizar com o Windows Media Player

1. Prima [▦] → **Definições** → **Def. do telefone** → **Definição USB** → **Media Player**.
2. Prima [▦] para fechar as aplicações em execução e voltar à vista Aplicações.
3. Ligue o dispositivo a um PC com o Windows Media Player instalado através da porta USB.
4. Abra o Windows Media Player para sincronizar os ficheiros.
5. Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na janela de pop-up (se necessário).

6. Seleccione e arraste os ficheiros pretendidos para a lista de sincronização.
7. Inicie a sincronização.

Copiar ficheiros para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. Prima [▦] → **Definições** → **Def. do telefone** → **Definição USB** → **Cartão de memória**.
3. Prima [▦] para fechar as aplicações em execução e voltar à vista Aplicações.
4. Ligue o dispositivo a um computador através da porta USB.
5. Seleccione **Telefone** ou **Cartão de memória**.
6. Abra a pasta para ver os ficheiros.
7. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Quando desligar o dispositivo de um PC, o dispositivo actualizará a base de dados interna. Durante a actualização, não poderá aceder a alguns menus como, por exemplo, **Meus Ficheiros** ou **Galeria**.

CAUTION

Se remover ou editar dados de MMS ou e-mail em ./message ou ./email através de um PC quando ligado ao armazenamento em massa do seu dispositivo, os dados poderão ficar danificados e não poderá abrir mensagens MMS ou de e-mail. Se o armazenamento em massa estiver cheio, poderá não receber mensagens.

Partilha da ligação à Internet

Saiba como utilizar o dispositivo como modem sem fios e ligar o seu PC à Internet através da rede móvel de alta velocidade da Vodafone.

1. Prima [▦] → **Definições** → **Def. do telefone** → **Definição USB** → **Internet PC**.
2. Prima [▦] para fechar as aplicações em execução e voltar à vista Aplicações.
3. Ligue o dispositivo a um computador através da porta USB.
4. Quando aparecer o gestor de instalação, siga as instruções no ecrã para efectuar a instalação do software.
5. Depois de concluir a instalação, aparecerá a janela Mobile Connect da Vodafone através de telemóvel.

   Se o Vodafone Mobile Connect através do telemóvel não for executado automaticamente, abra **Meu computador** e faça duplo clique em **Samsung Mobile** e, em seguida, no ficheiro VTP_Manager.exe.
6. Active a ligação à Internet através da rede Vodafone.

Programas adicionais

Saiba como utilizar as opções Alarme, Relógio mundial, Calculadora, Unidades, Cronómetro e Mapas.

Alarme

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. Prima [▦] → **Alarme**.
2. Seleccione .
3. Defina os detalhes do alarme em cada campo.
4. Quando terminar, seleccione .

Eliminar um alarme

1. Prima [▦] → **Alarme**.
2. Seleccione .
3. Seleccione as caixas junto aos nomes dos alarmes que pretende eliminar.
4. Seleccione → **OK**.

Para desactivar um alarme, toque na barra junto ao nome do alarme na lista.

Relógio Universal

Saiba como acrescentar relógios mundiais e monitorizar a hora actual doutras regiões.

Acrescentar um relógio mundial

1. Prima [▦] → **Relógio**.
2. Seleccione ✚.
3. Introduza o nome da cidade ou país que pretende adicionar.
4. Seleccione o nome na lista de resultados.

- Para definir o horário de Verão, toque em **DST** à direita de um relógio mundial na lista.
- Para alterar a cidade, toque num relógio mundial na lista e introduza o nome da cidade que pretende.

Eliminar um relógio mundial

1. Prima [▦] → **Relógio**.
2. Seleccione ✎.
3. Seleccione as caixas junto aos nomes das cidades e países que pretende eliminar.
4. Seleccione 🗑 → **OK**.

Calculadora

Pode utilizar a calculadora para realizar operações matemáticas.

Para realizar uma operação matemática,

1. Prima [▦] → **Calculadora**.
2. Introduza o primeiro número utilizando os botões da calculadora no ecrã.
3. Seleccione a função matemática pretendida.
4. Introduza o segundo número.

5. Para ver o resultado, seleccione =.

- Para eliminar o último dígito introduzido numa entrada com vários dígitos, seleccione ←.
- Para eliminar os números apresentados, seleccione C.

Pode utilizar os seguintes ícones enquanto utiliza a calculadora:

- : Utilizar operações matemáticas avançadas.
- M±: Limpar, guardar ou chamar valores.
- : Mudar para o conversor.

Unidades

Pode utilizar a aplicação Conversor para converter uma unidade de medida numa outra unidade.

Para realizar uma conversão,

1. Prima [▦] → **Conversor**.
2. Seleccione o tipo de medida.
3. Seleccione a primeira linha e seleccione a unidade de medida a converter.
4. Seleccione o campo do valor e introduza o valor base.

   O dispositivo apresenta o resultado da conversão.

Cronómetro

Pode utilizar o cronómetro para medir o tempo.

1. Prima [▦] → **Cronómetro**.
2. Seleccione ▶.
3. Seleccione ❚❚ para gravar os tempos.
4. Quando terminar, seleccione ■.
5. Seleccione ↺ para limpar os resultados gravados.

Mapas

A opção Mapas permite determinar a sua localização actual, procurar ruas, localidades e países no mapa online, e obter direcções. Pode também procurar os seus contactos Vodafone 360 ligados no mapa.

Procurar no mapa

1. Prima [▦] → **Mapas**.
2. Arraste o dedo na direcção pretendida no mapa.

A partir do mapa, pode utilizar as seguintes funções:

- Para ampliar a localização pretendida, seleccione +. Para aplicar menos zoom, seleccione −.
- Para procurar a sua localização actual, seleccione .
- Para criar uma marca de lugar, toque sem soltar na localização pretendida no mapa. Crie e introduza a informação para a localização.

Procurar uma localização específica

1. Prima [▦] → **Mapas**.
2. Seleccione .
3. Pode utilizar um dos seguintes métodos:
   - **Procurar**: introduza uma palavra-chave relevante ou o nome duma actividade comercial.
   - **Procuras anteriores**: seleccione uma palavra-chave na lista das pesquisas anteriores.
   - **Endereço**: introduza a morada da localização.
   - **Os meus locais**, **Os meus contactos**, **Locais trocados**: procure em Os meus locais, Os meus contactos e Locais trocados.

Obter a direcção de um destino específico

1. Prima [▦] → **Mapas**.
2. Seleccione a localização pretendida e abra o ecrã dos detalhes da localização.
3. Seleccione .
   A localização seleccionada é definida como sendo a localização de destino para a navegação.
4. Seleccione uma modo de navegação (para condução ou para deslocação a pé).
5. Seleccione **Iniciar navegação**.

Definições

Saiba mais sobre as definições do seu dispositivo.

Para aceder às definições do seu dispositivo, prima [▦] → **Definições**.

Vodafone 360

Alterar as definições para utilizar o Vodafone 360. Pode alterar o estado de início de sessão para o servidor do Vodafone 360 ou configurar contas Internet para o Google, facebook e outros serviços na Web. Pode também sincronizar os dados do telemóvel com um servidor Web ou remover dados do telemóvel tais como, mensagens, e-mail, contactos, informação de linha de tempo e informação de estado quardados no seu dispositivo.

Perfis

Seleccione um perfil para o telemóvel que controla os tons de toque para chamadas e novos eventos, e definir os sons do dispositivo, por exemplo, os sons das teclas.

Visor e luz

Personalizar as definições do visor e da luz.

- **Brilho**: Ajustar o nível de brilho do ecrã.
- **Duração da luz de fundo**: Definir o tempo durante o qual o ecrã deve permanecer ligado sempre que o dispositivo não for utilizado.
- **Definições de cor do tema**: Seleccionar uma cor para o tema do ecrã.
- **Fundo**: Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã Inactivo.

Data e hora

Controlar o aspecto e comportamento da data, hora e alarmes.

Def. do telefone

Personalizar as definições gerais do telefone.

- **Idioma**: Seleccionar um idioma para todos os menus e aplicações.
- **Introdução de texto**: Seleccionar o idioma para a introdução de texto em todos os editores de texto e definir opções de XT9.
- **Reacção da vibração**: Activar ou desactivar a vibração em resposta aos toques no ecrã.
- **Definição USB**: Seleccionar o modo da ligação USB utilizado para ligar o dispositivo a um PC através de um cabo de dados de PC.
- **Definições de licença**: Permite gerir as licenças dos seus ficheiros multimédia.
- **DivX® VOD**: Verificar o código de registo do DivX para o dispositivo.

Def. das aplicações

Personalizar as definições da câmara.

- **Chamada**: Alterar as definições das funções de chamada.
- **Mensagens**: Alterar as definições das funções de mensagens.
- **E-mail**: Alterar as definições para o envio ou a recepção de e-mail.
- **Contactos**: Alterar a ordem no ecrã e a sequência de ordenação dos cartões de contacto nos Contactos.
- **Galeria**: Alterar a opção para carregar fotografias e vídeos.
- **Rádio FM**: Alterar as definições para utilizar o rádio.

Definições de rede

Personalizar as definições de rede.

- **Seleccionar rede**: Definir se o dispositivo deve seleccionar automaticamente a primeira rede disponível, ou se a rede deve ser seleccionada manualmente.
- **Modo de rede**: Seleccionar o modo de rede.
- **Ligações Vodafone**: Ver os perfis de ligação disponíveis ou adicionar novos perfis de ligação.
- **Redes preferidas**: Configurar a lista das redes preferidas.
- **Dados em roaming**: Definir para que o dispositivo ligue automaticamente a uma outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.

Segurança

Personalizar as definições de segurança.

- **Bloqueio ao ligar telemóvel**: Bloquear o dispositivo.
- **Perguntar se o equipamento nã...**: Seleccione uma duração de tempo que o telefone aguarda antes de se bloquear quando não está em utilização.
- **Alterar palavra-passe**: Altera a sua palavra-passe. A palavra-passe predefinida é **00000000**.
- **Protecção por PIN**: Bloquear o cartão SIM ou USIM activando a solicitação do PIN. Tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.
- **Alterar código PIN**: Alterar o código PIN1.
- **Alterar código PIN2**: Alterar o código PIN2.
- **Bloqueio do SIM**: Com esta opção activada, o dispositivo só trabalha com o cartão SIM ou USIM actual. Se inserir um cartão SIM ou USIM desconhecido o seu dispositivo pede-lhe o código de bloqueio.

Definições da memória

Personalizar as definições de segurança.

- **Detalhes do cartão de memória**: Ver a quantidade de espaço total e disponível num cartão de memória.
- **Memória padrão**: Definir uma localização predefinida para guardar ficheiros multimédia.
- **Estado da memória**: Ver o espaço disponível para guardar mensagens ou ficheiros.

Repor definições

Permite restaurar as definições de fábrica.

Licença open source

Ver a licença de software Open Source no dispositivo.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto utilizar o dispositivo, terá de introduzir um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do telefone está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu **Protecção por PIN**.

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da repetida introdução incorrecta do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.
PIN2	Quando acede a um menu que requer o PIN2, necessita de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços.

O dispositivo solitica a introdução do cartão SIM ou USIM.

Certifique-se de que o cartão SIM ou USIM está instalado correctamente.

O dispositivo não exibe um sinal (sem barras junto ao ícone de rede)

- Se tiver acabado de ligar o dispositivo, aguarde durante 2 minutos para que o dispositivo localize a rede e receba um sinal.
- Poderá não conseguir receber um sinal em túneis ou elevadores. Desloque-se para uma área aberta.
- Poderá estar situado entre áreas de serviço. Deverá receber um sinal ao entrar numa área de serviço.

Esqueceu-se do PIN ou PUK

Se tiver esquecido ou perdido este ou outro código, contacte o vendedor ou o operador.

O visor exibe linhas brancas

O visor poderá exibir linhas brancas se tiver ligado o dispositivo após um longo período de não utilização ou se tiver retirado a bateria sem ter desligado o dispositivo. O visor deverá corrigir-se dentro de pouco tempo.

Introduz um número, mas a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que seleccionou ou que premiu sem soltar [ ].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Selecciona um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que está guardado o número correcto nas informações de contacto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Aproxime o microfone integrado da boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

A qualidade do som da chamada é fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna no fundo do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se durante o carregamento

- Desligue o dispositivo da bateria, retire e volte a colocar a bateria. Tente carregar novamente.
- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova.

O dispositivo está muito quente

Ao utilizar aplicações que consumam mais energia, o dispositivo poderá aquecer. O que é normal e não afecta o desempenho ou vida útil do dispositivo.

O dispositivo solicitará a eliminação de alguns dados

A memória disponível é pouca. Mova os dados para um cartão de memória ou elimine itens antigos das aplicações.

Não consegue encontrar um dispositivo activado por Bluetooth

- Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função Bluetooth activada.
- Certifique-se de que a distância entre os dispositivos não é superior a 10 metros e que estes não estão separados por paredes ou outros obstáculos.
- Certifique-se de que a distância entre o auricular e o dispositivo está dentro do limite especificado e de que ambos não estão separados por paredes ou outros obstáculos.
- Certifique-se de que ambos os dispositivos são compatíveis com tecnologia sem fios Bluetooth.

Não consigo ouvir música num auricular Bluetooth remoto

- Certifique-se de que o dispositivo está ligado ao auricular.
- Certifique-se de que o formato de música que está a tentar ouvir é suportado pelo dispositivo.
- Certifique-se de que a distância entre o auricular e o dispositivo está dentro do limite especificado e de que ambos não estão separados por paredes ou outros obstáculos.

Índice remissivo

Alarmes
criar, 55
eliminar, 55

Aplicações
aceder, 13
transferir, 15

Bateria
carregar, 7
indicador de bateria fraca, 8
instalar, 5

Bloquear o telemóvel 18

Bluetooth
activar, 49
enviar dados, 50
modo SIM remoto, 51
receber dados, 50

Browser
consulte internet

calculadora 56

Cartão de memória 8

Cartão SIM 5

Cartão USIM 5

Chamada de conferência
consulte chamadas, vários participantes

Chamadas
a partir de Contactos, 22
ajustar o volume, 21
atender, 21
chamada de conferência, 24
colocar em espera, 22
efectuar, 20
marcar chamadas adicionais, 23
números internacionais, 22
recentemente marcadas, 22
recuperar chamadas em espera, 22
utilizar a função de alta voz, 21
ver não atendidas, 21

Chat 26

Contactos
adicionar, 40
convidar para uma ligação, 41
criar grupos, 41
importar do SIM, 41
localizar, 41

Conversor 57

Correio de voz 26

Cronómetro 57

Ecrã táctil 11

Fotografias
capturas básicas, 29
criar álbuns de fotografias, 35
editar, 34
tirar com molduras 32
tirar no modo contínuo 32
tirar no modo de cenário 31
tirar no modo de mosaico 32
tirar no modo de sorriso, 33
ver, 30

Galeria
editar fotografias, 34
ver fotografias e vídeos, 33

GPS 4

Gravador de voz
gravar, 37
reproduzir, 38

Internet
abrir múltiplas páginas, 46
adicionar aos favoritos, 46
iniciar a página inicial, 45

Leitor de música
criar listas de reprodução, 29
reproduzir música, 28

Leitor de web
adicionar hiperligações de fluxos de multimédia, 46
reproduzir fluxos de multimédia, 47

Mensagens
enviar MMS, 25
enviar SMS, 24
instantâneas, 26
receber e-mail da Web 26
ver SMS e MMS, 25

Modem sem fios 54

Partilha da ligação à internet 54

Perfil silencioso 10

Relógio mundial 56
adicionar, 56
eliminar, 56

RSS
actualizar e ler feeds, 47
exportar feeds, 47
Importar feeds, 48
subscrever feeds, 47

Rádio
configurar a lista de favoritos, 37
gravar, 37
ouvir, 36
sintonização automática, 37

Rádio FM
consulte rádio

Texto
criar notas, 44
introduzir, 15
mensagens, 24

Unidades
consulte conversor

Vista Aplicações 13

Vista Diário 13

Vista People 12

Visualizador de ficheiros 43

Vídeos
capturar, 30
ver, 31

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, Samsung Electronics

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : GT-I6410

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House-Churchfield Road
Walton-on-Thames
Surrey - KT12 2TD - UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.10.08 Yong-Sang Park /Director de Assistência

(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o telemóvel.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-28210A
Portuguese. 03/2010. Rev. 3.0